


## Istruzioni per aggiornamento AxWin485

- 1- Selezionare dal menù 'Avvio' di Windows Programmi/Axwin/BDEADMIN
- 2- Selezionare Database/AxWin
- 3- Controllare nella finestra di destra il percorso della PATH (evidenziata nella figura sottostante) e appuntarla su un foglio.

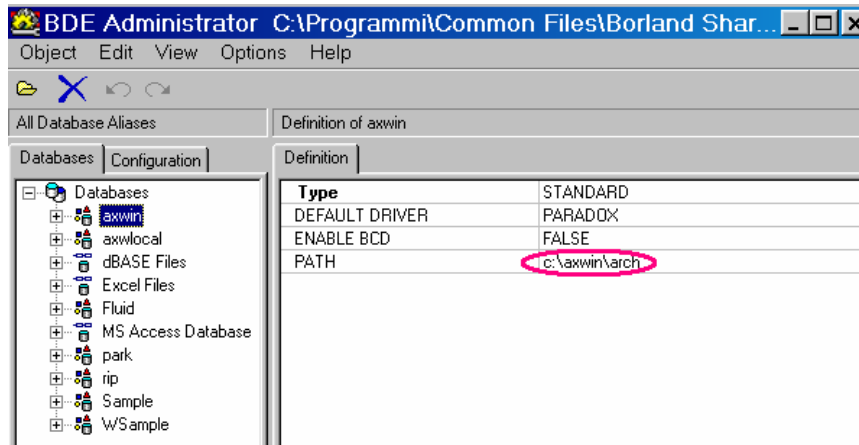

- 4- Scaricare l'aggiornamento dal seguente link: <http://www.apice.org/AXWIN485.htm>
- 5- Decomprimere il file in una directory provvisoria
- 6- Lanciare "Setup.exe" e seguire le istruzioni
- 7- Alla fine di ogni aggiornamento controllare la PATH (vedi punti 1-2-3) se fosse cambiata inserire quella precedentemente appuntata

**Attenzione:** Dalla versione 5.20.00 è cambiata la gestione dei crediti.

Per far funzionare correttamente AxWin lanciare il file che verrà richiesto alla fine dell'aggiornamento, se non verrà richiesto lanciare l'eseguibile UpdCredit.exe da C:\axwin\axw\

- 8- Per aggiornare gli eventuali **client** ripetere i punti 1-2-3 su ogni postazione, Scaricare l'aggiornamento del client dal seguente link: <http://www.apice.org/AXWIN485.htm> e ripetere i punti 5-6-7.

**Attenzione:** dalla versione 5.21.00 axwin funziona soltanto con i "Tipi liberi" e non è più compatibile con impianti in cui il tipo di utente è vincolato al prefisso